


*Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"
Sherlock 3 (гостиная) Тумба ТВ*

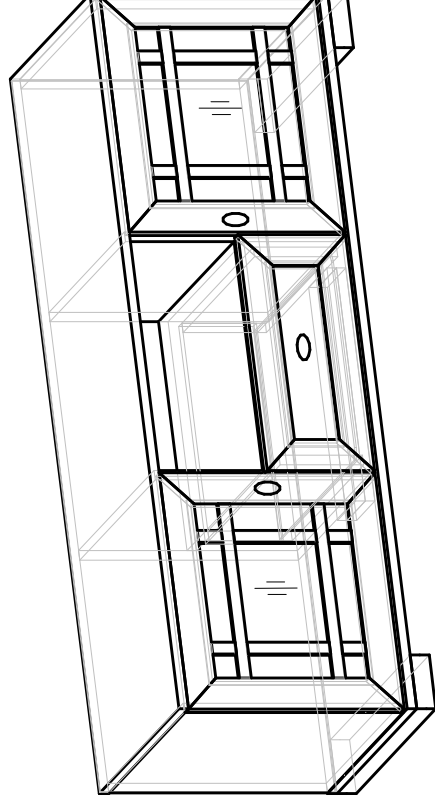

Изв. 91К-23 18.11.2023

Габаритные размеры в мм
1199х400х420

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковку (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверить рулеткой по диагонали.


Примечания:

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10 с шагом 200мм.
2. Дно ящика крепить гвоздями компл.№10 с шагом 100мм.
3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.

Крепление опоры №606.

1. Приложить опору №606 к детали №105. (рис.1)
2. С помощью шила через существующие отверстия $\phi 5\text{мм}$ на опорах №606 наколоть отверстия на детали №105.
3. Собрать каркас изделия.
4. Прикрепить опоры №606 к детали №105 с помощью шурупов компл. №26 (0).
5. К опорам № 606 прикрепить наконечники с помощью шурупов компл.№11 (ЛМ).
6. Среднюю опору №606 установить по центру детали №105

Рис.1

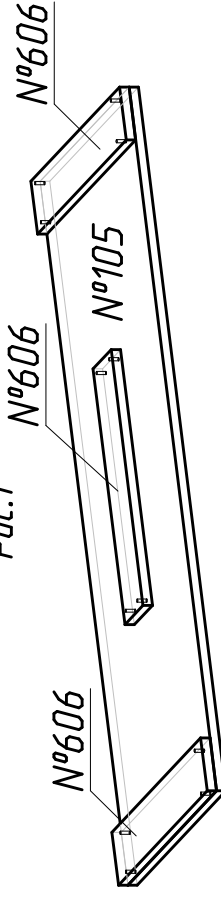

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха $+10+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует держать от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворов: спирта, бензина, ацетона).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановление поверхности невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуются чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов сообщитесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Крепление петель
(комплект №4)

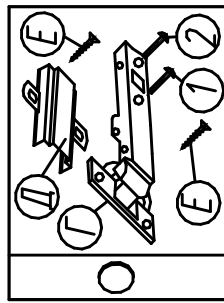


Крепление задней
стенки
(комплект №10)

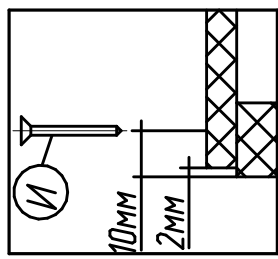


Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

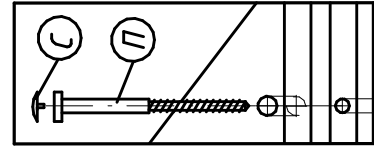


Крепление наконечника
(комплект №11)

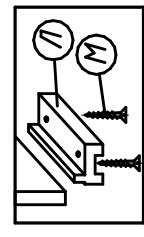

Крепление дна ящика
(комплект №10)

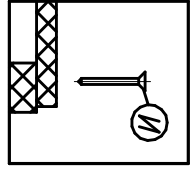

Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)

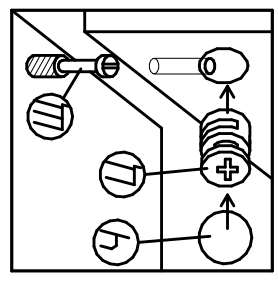


ПРАВИЛА

по регулировке петель четырехшарнирной, используемой при навеске дверей



Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между доковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель. Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3, в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

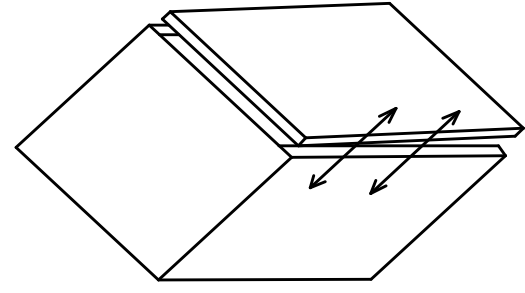

Нижняя часть двери отстает

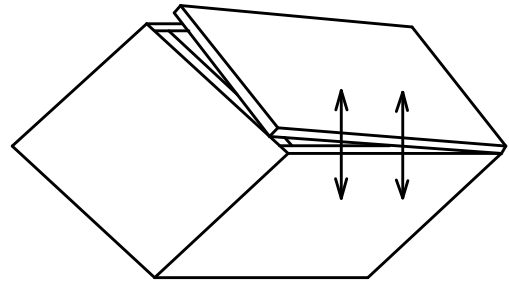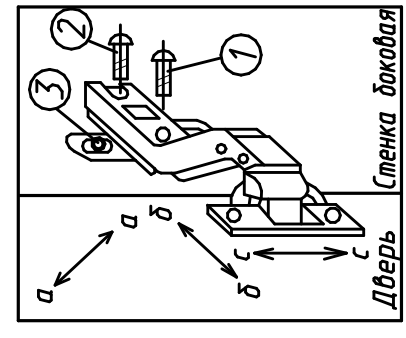


Дверь наклонена вниз

Спецификация деталей

№дет	Длина	Ширина	Кол
230, 231	367	370	2
232, 233	367	370	2
234	1199	391	1
105	1199	397	1
236	370	384	1
34, 35	350	140	2
33	365	125	1
38	372	349	1
241	1193	396	1
606	397	90	3
46сб.	362	396	2
166сб.	396	180	1

Примечание: При сборке ящика стяжку экцентриковую компл. №45 затянуть после установки дна в пазы.

Установка шариковой направляющей

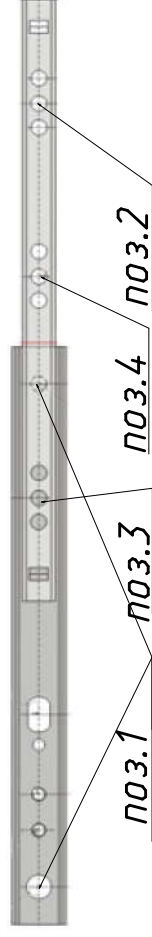

1. Шариковые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по отверстиям поз. 1
2. Собрать ящик
3. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x15 по отверстиям поз.2 (рекомендуем производить сборку в паре)
4. Снять лицевую ящика
5. Выдвинуть ящик за заднюю стенку корпуса изделия
6. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x15 по отверстиям поз.3
7. Установить лицевую стенку ящика
8. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x15 по отверстиям поз. 4